FASÁDY

Jak vytvořit efekt starých horských chalup

Stejně jako je žádaná krása starodávného nábytku, tak je žádaný vzhled starých horských chalup na dřevěných fasádách. Obě aplikace mají společné to, že díky různým postupům mohou vznikat jedinečné barevné efekty. A co se skrývá za vzhledem fasád starých horských chalup?

Horské chalupy jsou celoročně vystaveny UV-záření a dalším povětrnostním vlivům. V důsledku toho často velmi rychle vznikají zašedlé a jakoby ožehnuté dřevěné fasády se zajímavými efekty. Ale to chce čas a trpělivost, jelikož takové jedinečné fasády nevzniknou přes noc. Nebo snad ano? S návodem na vytvoření efektu starých chalup od společnosti ADLER můžete takový vzhled vytvořit během několika kroků i na novém dřevě a zcela dle Vašeho gusta. Kromě toho nemusíte používat žádné speciální výrobky, pouze potřebujete aplikovat dva nátěry běžně dostupné lazury Pullex 3in1-Lasur ve dvou odlišných barevných odstínech. Jak tento efekt v praxi vytvořit, Vám ADLER ukáže krok za krokem.

Návod na vytvoření efektu staré dřevěné fasády

26.01.2017

Použité produkty

Spezialpinsel Solvamaxx Plus

Messingdrahtbürste 4-reihig

Pracovní kroky

Krok 1: Příprava

Okartáčujte neošetřené smrkové dřevo kartáčovacím strojem nebo použijte již okartáčované smrkové dřevo a poté dřevo důkladně očistěte. Plochy určené pro nátěr musí být suché, čisté a bez prachu. Pro tmavou barevnou variantu fasády si obstarejte lazuru Pullex 3in1-Lasur namíchanou na barevný odstín RAL 9005 Tiefschwarz (temně černá) a v odstínu Teak.

Krok 2: První nátěr

Okartáčované a očištené dřevo natřete lazurou Pullex 3in1-Lasur v odstínu RAL 9005. Nátěr se nejsnáze aplikuje pomocí profesionálního štětce na rozpouštědlové lazury Solvamaxx. Při natírání postupujte nejdříve od hran.

Poté natřete velké plochy pohybem "tam a zpět" po směru vláken. Natřené dřevo nechte zaschnout 4-6 hodin. Pozor! Po uplynutí této doby není dřevo zcela proschlé!

Krok 3: Kartáčování po prvním nátěru

Ještě vlhké dřevo po prvním nátěru okartáčujte. Nejlepšího výsledku docílíte ručním kartáčováním pomocí drátěného kartáče. Můžete klidně pracovat i proti směru vláken. Odstraňte vzniklý brusný prach a nechte dřevo proschnout dalších 6 hodin.

Krok 4: Druhý nátěr

Druhý nátěr proveďte s Pullex 3in1-Lasur v barevném odstínu Teak. Teak dodá dřevu jemnější načervenalý vzhled. Postupujte stejně jako u prvního nátěru: nejprve natřete hrany ...

... a poté velké plochy. Hotová natřená prkna nechte přes noc (cca 12 hodin) schnout.

Výsledek

Jedinečný vzhled staré horské chalupy je hotov! Díky jeho načervenalému vzhledu si můžete znovu užít dojem ožehnutého dřeva starých horských chalup.

DALŠÍ VARIANTY

Mírně hnědo-žlutého efektu lze docílit, pokud dřevo natřete nejprve lazurou Pullex 3in1-Lasur v barevném odstínu RAL 9005 Tiefschwarz (temně černá) , a poté v odstínu Kiefer (borovice).
Chcete spíše světlejší šedý odstín povrchu? Pak využijte lazuru Pullex 3in1-Lasur v barevném odstínu RAL 7036 Platingrau (šedá platina) a v odstínu ST/05/4 Silberrücken (stříbřitá).

POUŽITÉ PRODUKTY

Pullex 3in1 Lasur
Varianta 1: odstín RAL 9005 Tiefschwarz (temně černá) a odstín Teak
Variante 2: odstín RAL 9005 Tiefschwarz (temně černá) a odstín Kiefer (borovice)
Variante 3: odstín RAL 7036 Platingrau (šedá platina) a odstín ST 05/4 Silberrücken (stříbřitá)

Video návod
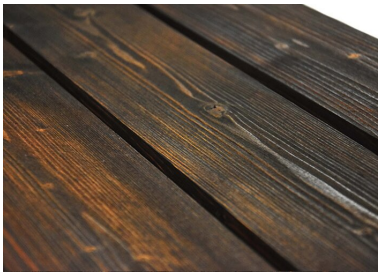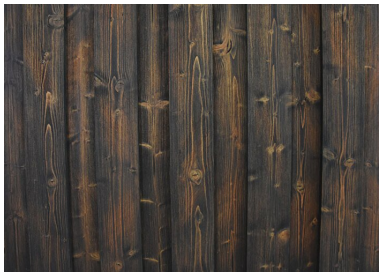
Galerie